



## Návod na Rozšiřující I/O box AVX951A

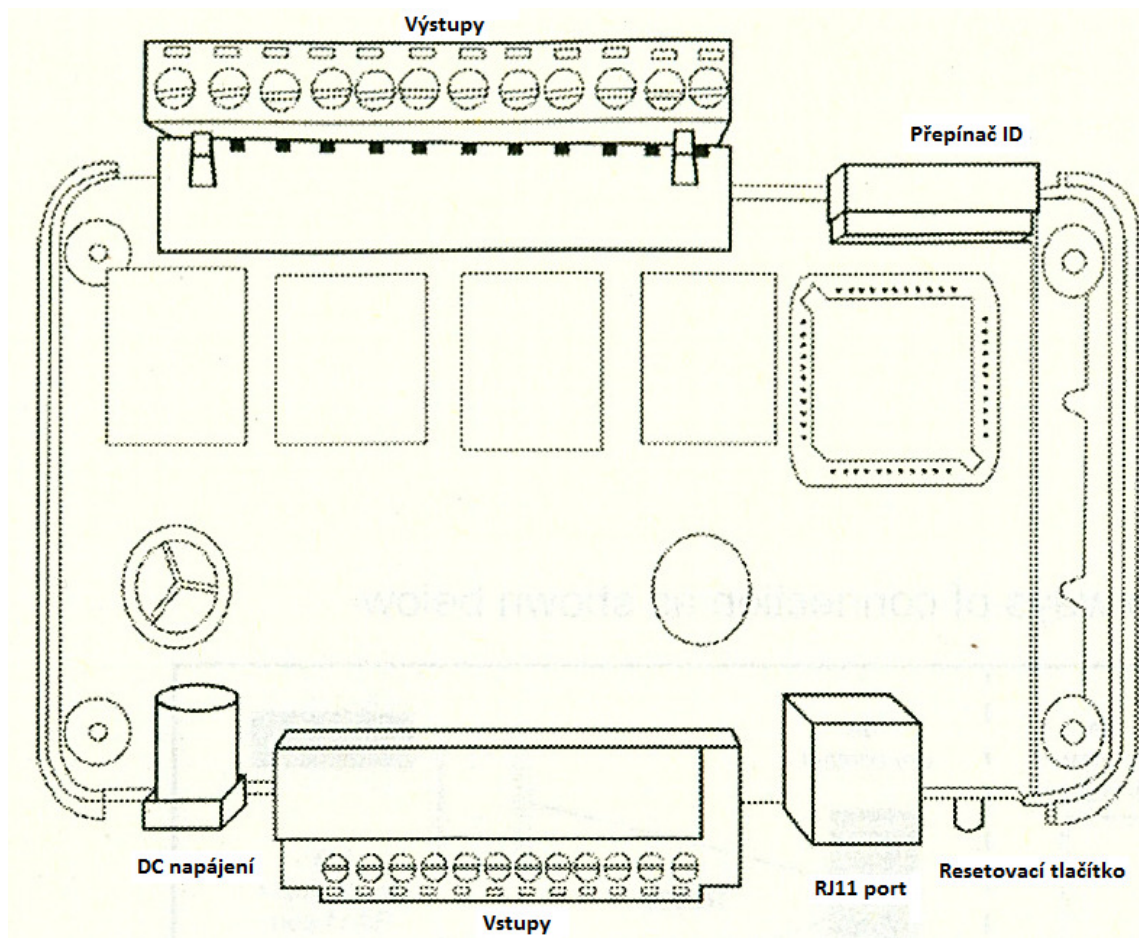

Před instalací se ujistěte, že máte:

- Kameru AVTECH s RS-485 rozhraním
- Propojovací kabel RJ-11 na RS-485

### Nastavení ID na AVX951

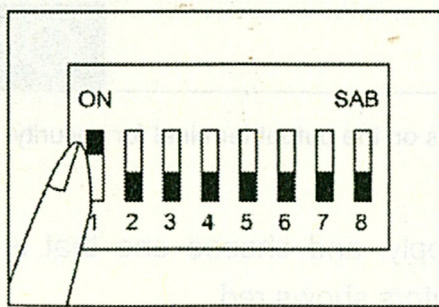


pokud máte 1x AVX951A pak na něm nastavte ID prvním přepínačem – dle obrázku


pokud máte 2x AVX951A pak druhé AVX95A nastavte ID druhým přepínačem nahoru – ostatní dolu

## Komunikace AVX951A s kamerou

- Pokud máte jeden AVX951A - možno propojit až na 100 m

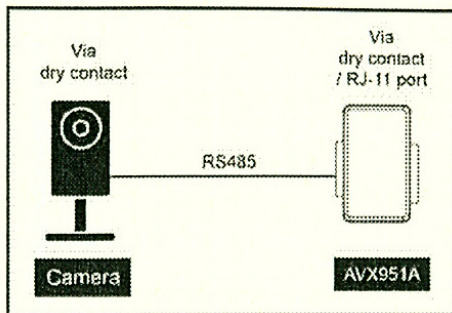


- Pokud máte dva AVX951A pak je možno připojit ke kameře dvojím způsobem - až na 100 m

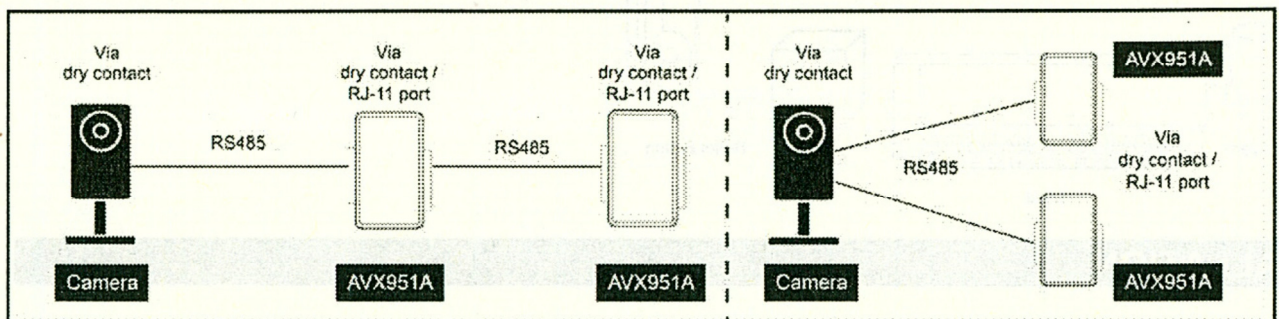

## Připojení různých externích poplachových zařízení na AVX951A

- 4 vstupy a 4 výstupy jsou pro připojení různých zařízení
- Pokud máte na výstupu kombinaci zařízení s DC a AC napájením, sdružte stejné napájení vedle sebe ( O takto ANO / X takto NE)

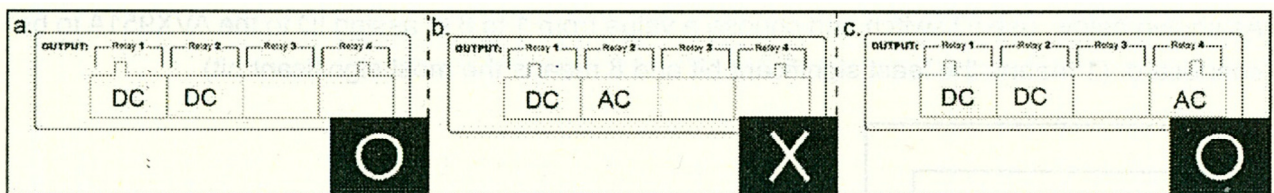

## Napájení AVX951A

- Je možné přes dodávaný adaptér, nebo přes rozvod DC 12V do svorkovnice

## Indikace stavu

- Zapojená kamera do napájení svítí dioda červeně
- Pokud je kamera spojena s kamerou přes RS-485 je svítí dioda zeleně
- Pokud dioda bliká červeně – není spojení s kamerou ( integrovaný bzučák zní )
- Pokud dioda bliká oranžově – AVX951A zařízení je upgradováno